



簡単スタートガイド

TX-NA5008

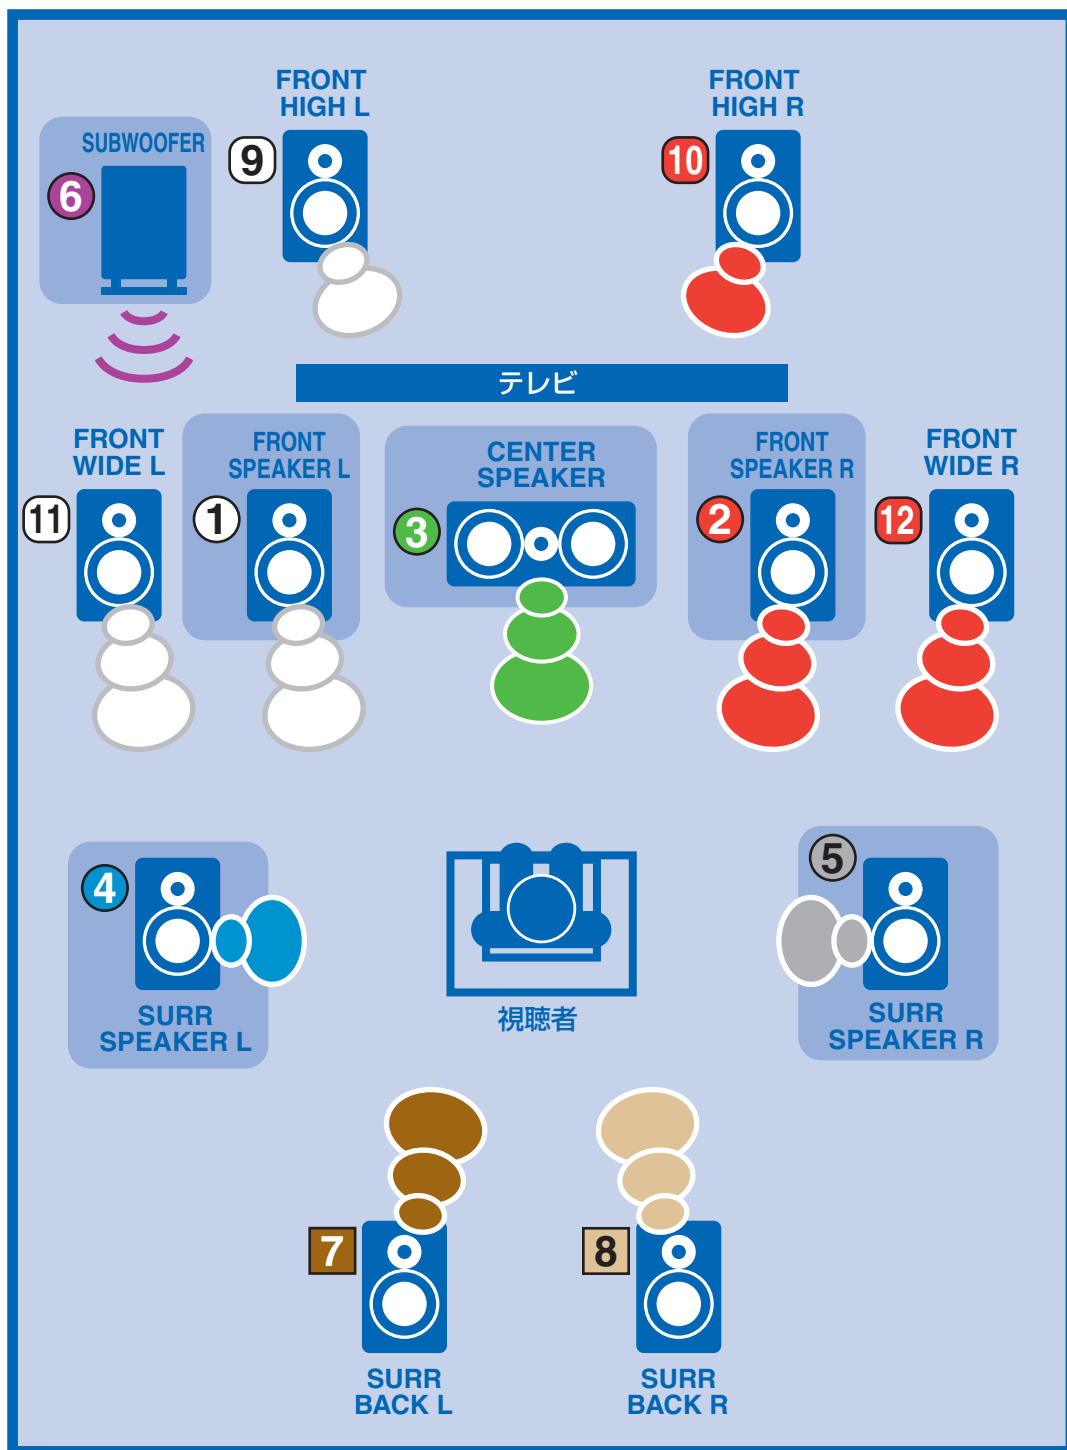



再生できるスピーカー組み合わせの一例です。

- 5.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧
 9.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧ + ⑨ ⑩
 9.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧ + ⑪ ⑫

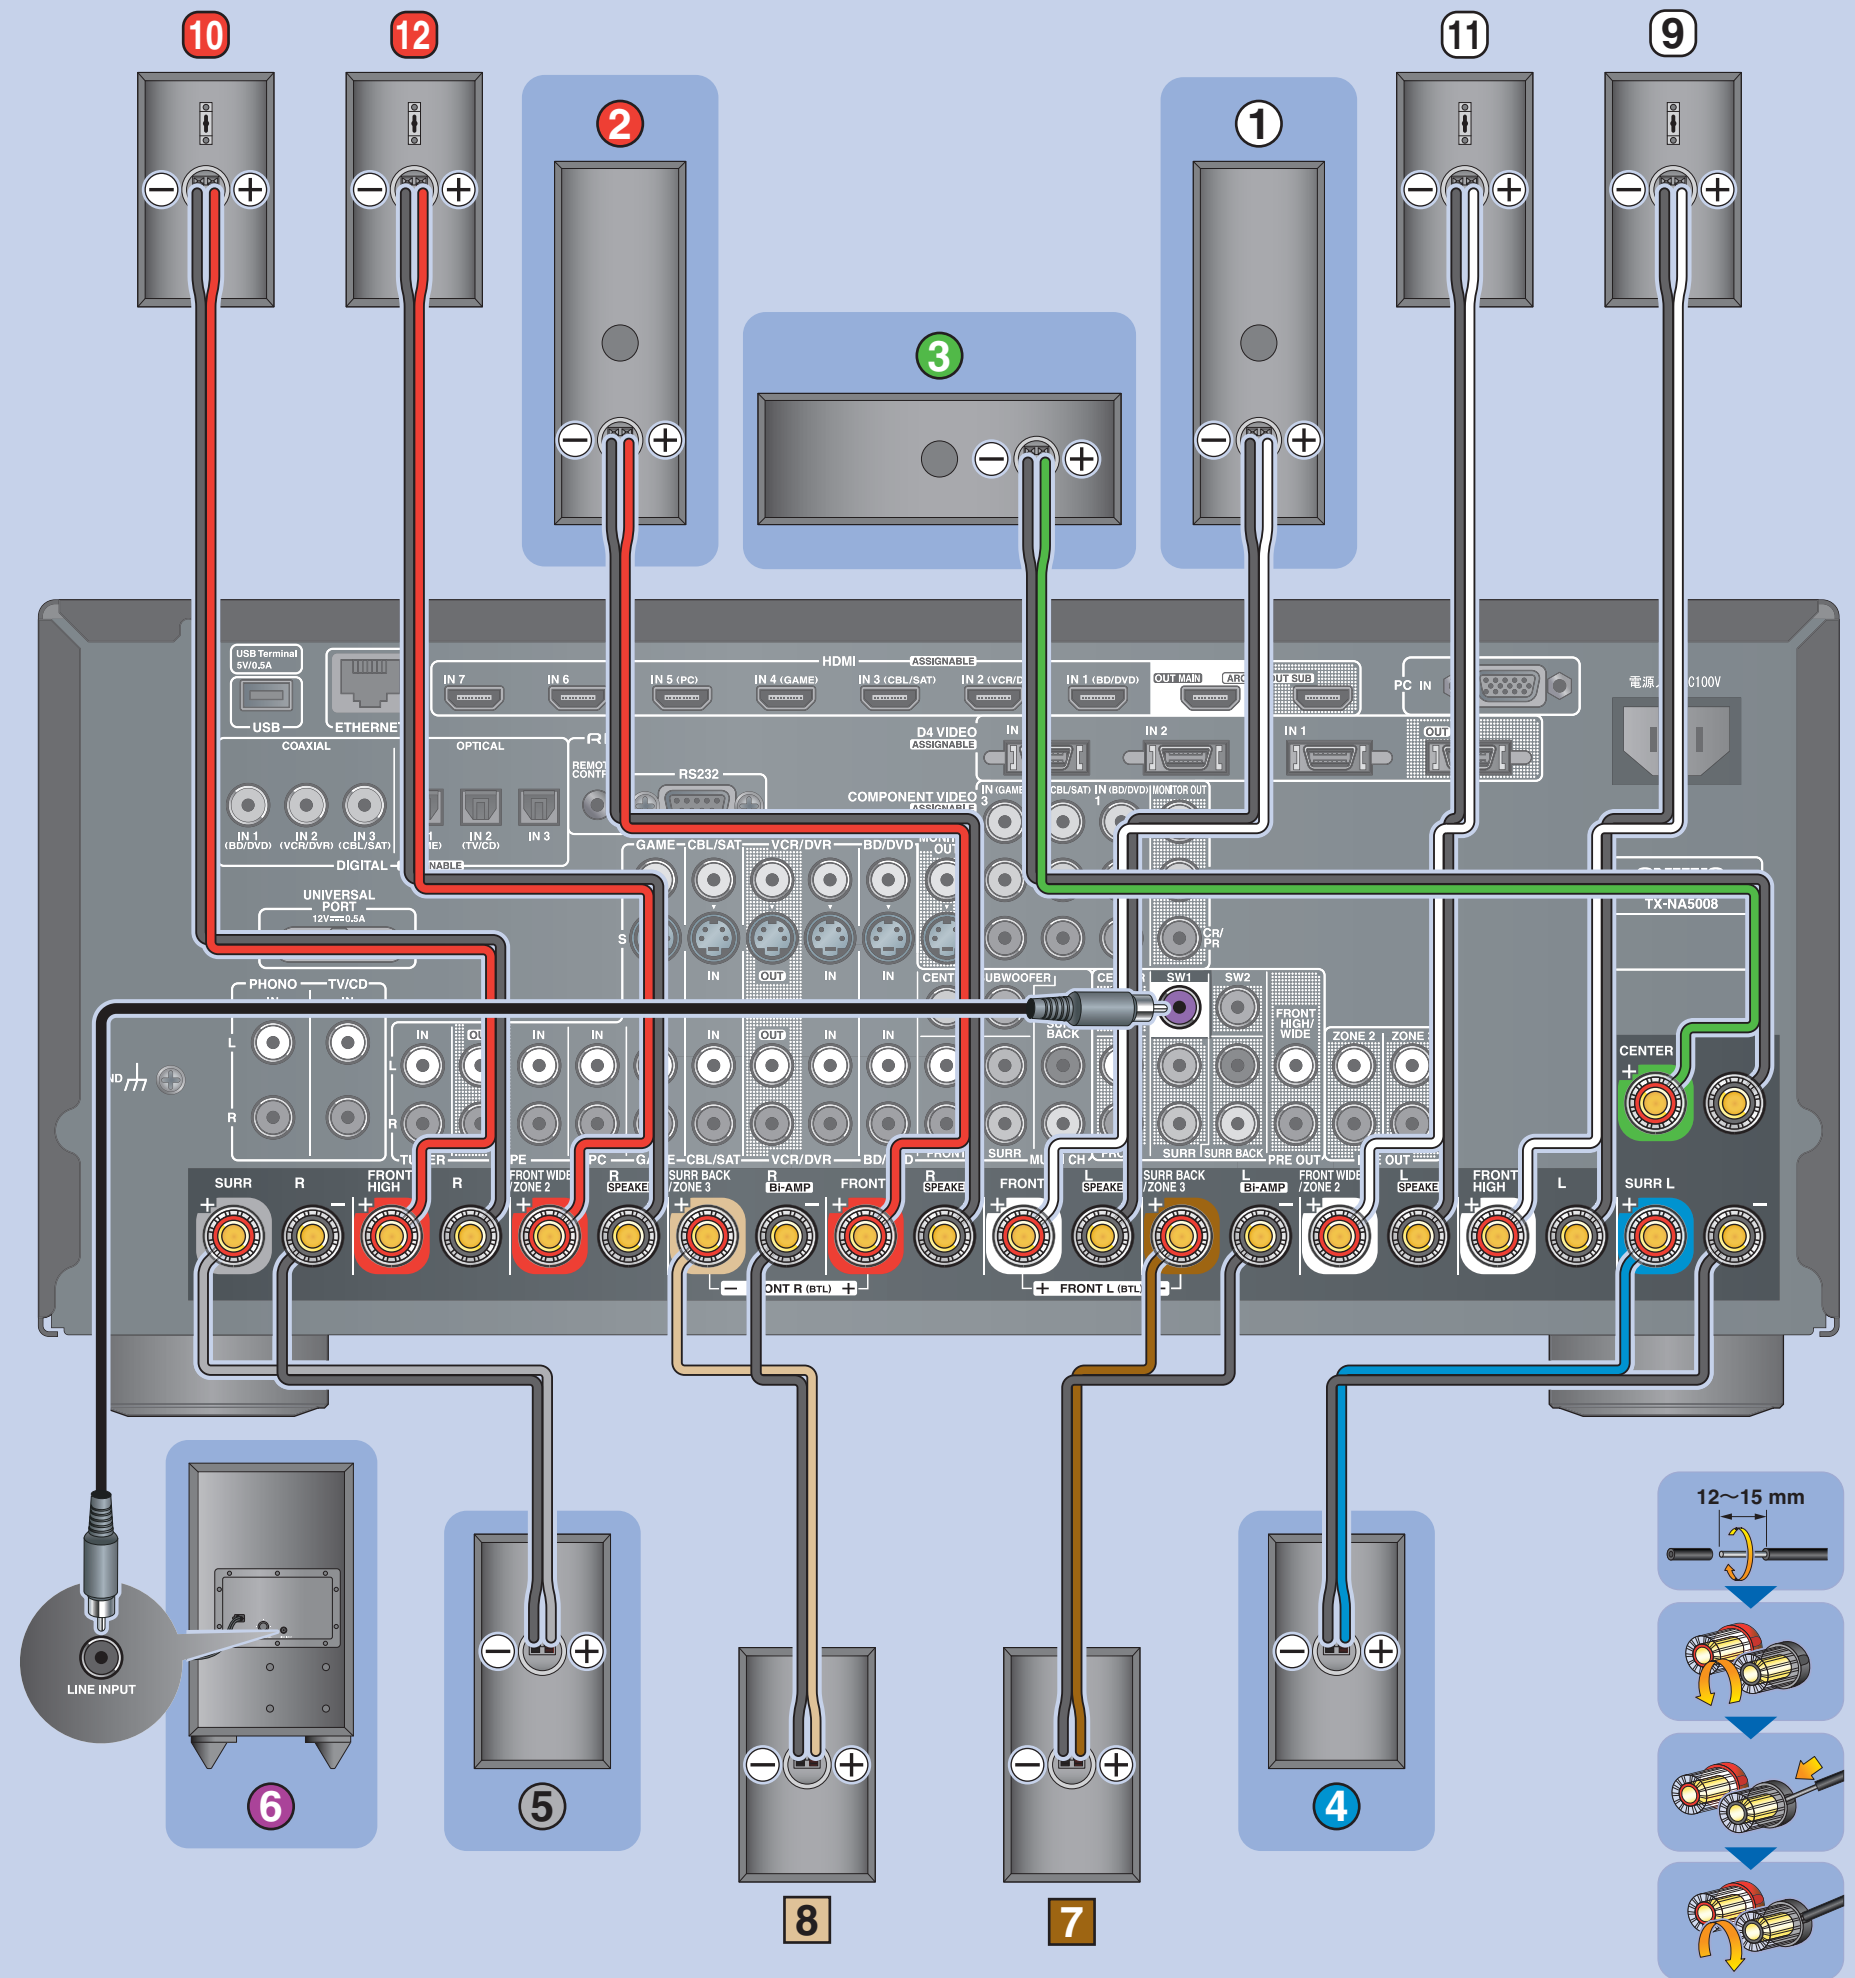


5.1チャンネル再生をするときは、① ② ③ ④ ⑤ ⑥ に接続してください。



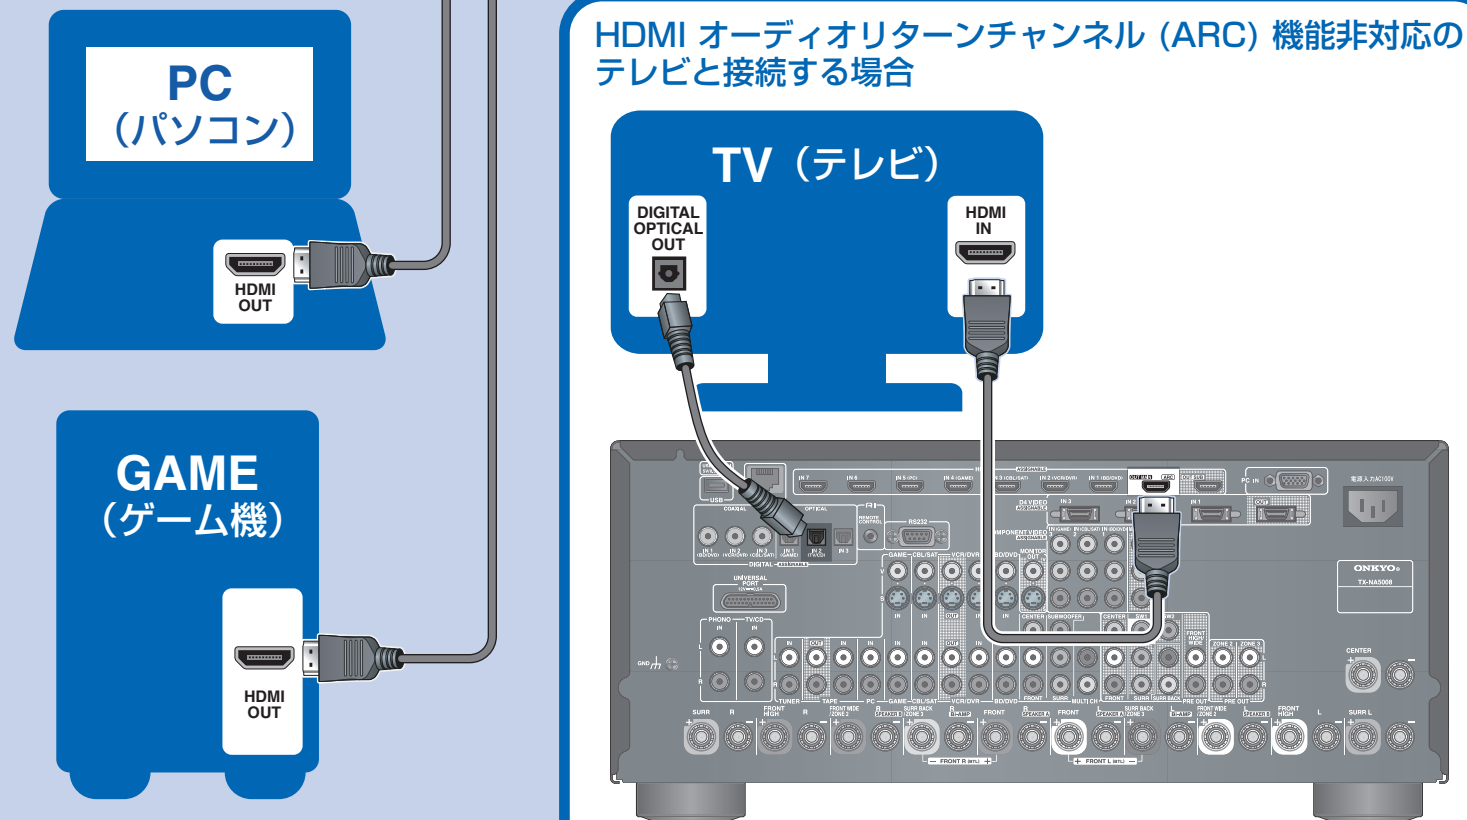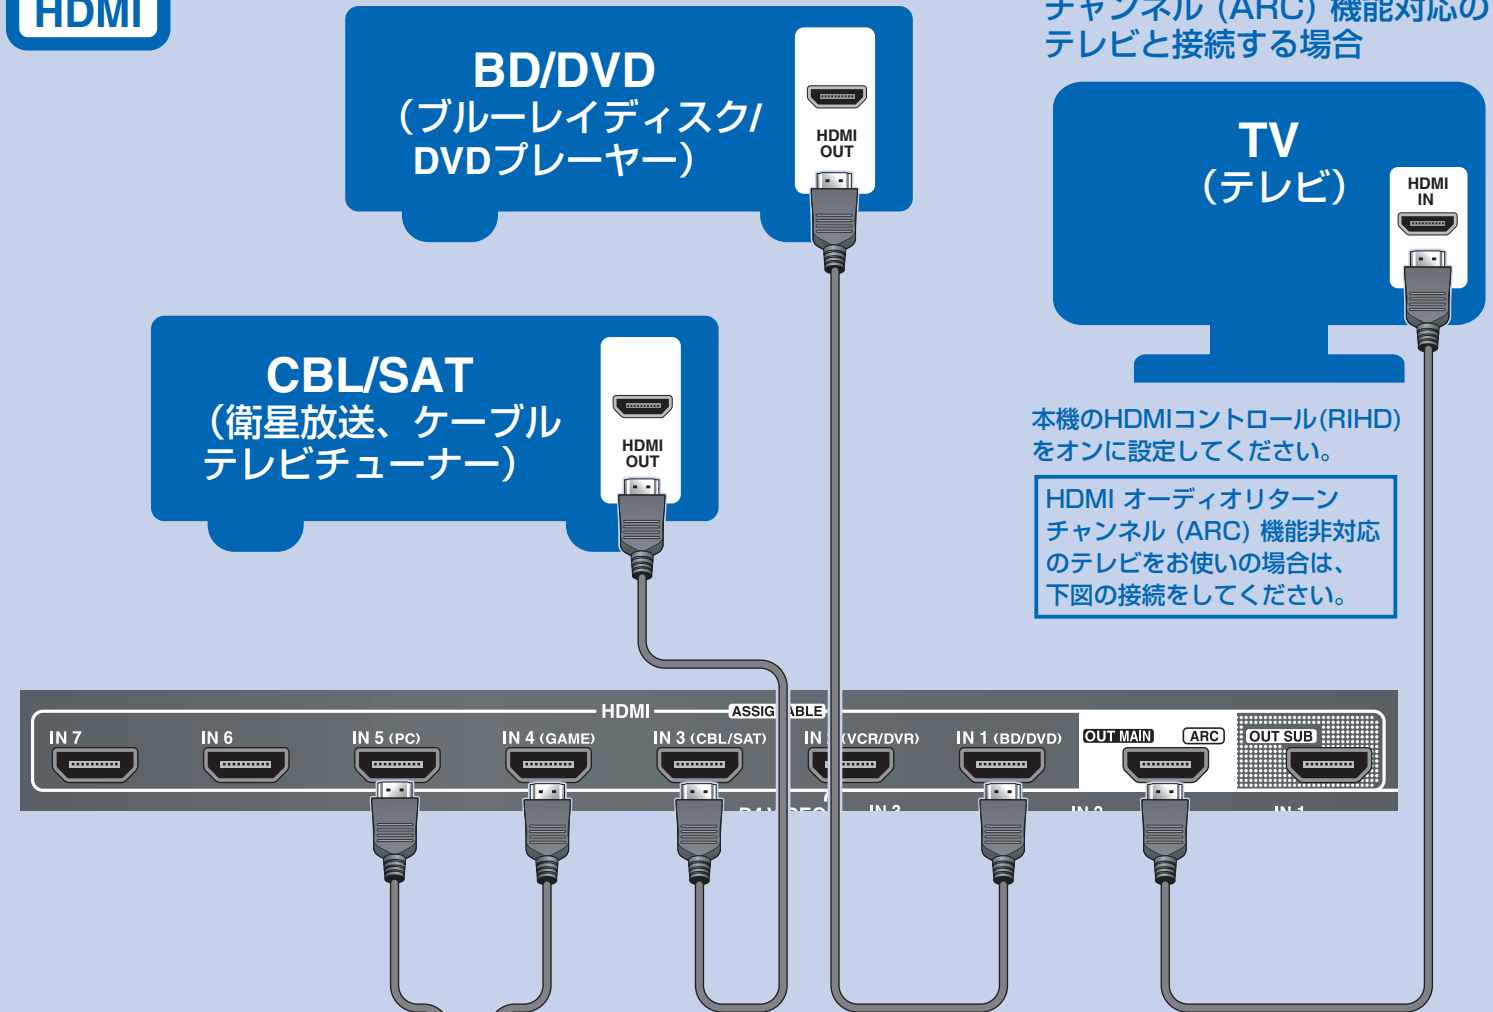

テレビにOPTICAL出力端子がない場合は、アナログ出力端子に接続してください。HDMIスルー機能、電源連動機能、テレビ連動機能を使用する場合は、本機のHDMIコントロール(RIHD)をオンに設定してください。

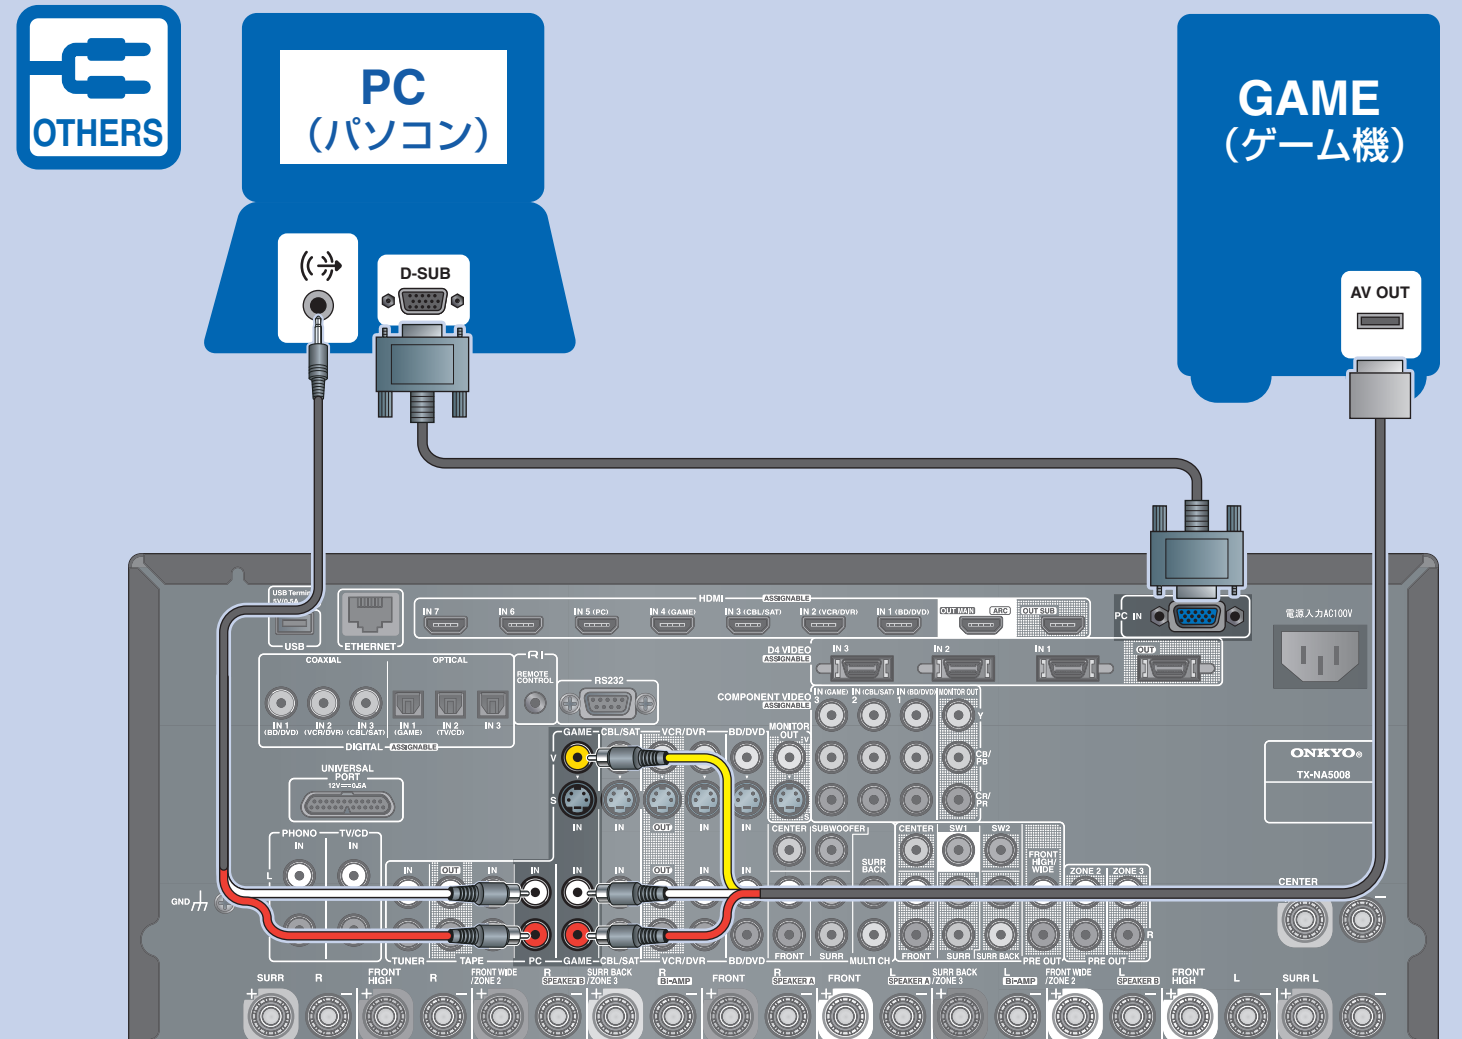

ポータブルオーディオプレーヤーと接続する場合

NET/USBボタンをくり返し押して、USB入力を選んでください。



製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support>